

(D) Original Bedienungsanleitung

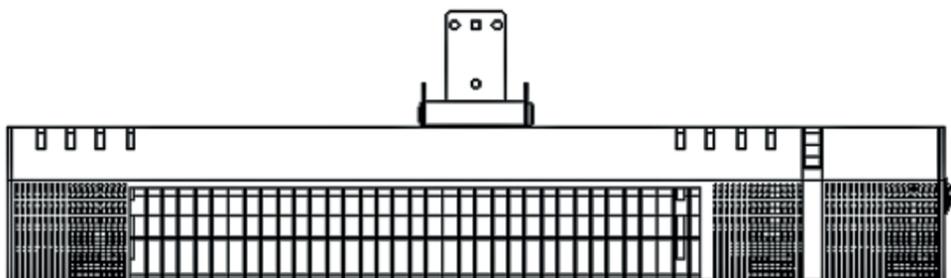

CE

NOW.

*Deckenheizstrahler, Modell JHGI-2000D
Art. Nr. 4000722008*

Sicherheitshinweise:

- Beachten Sie alle nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Verletzungen oder Stromschlägen zu verringern.
- Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, um die Leistung des Geräts zu maximieren, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Vergewissern Sie sich immer, dass die Spannung Ihrer Stromversorgung mit dem Typenschild dieses Geräts übereinstimmt.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Dieses Heizgerät ist heiß, wenn es in Betrieb ist. Zur Vermeidung von Verbrennungen achten Sie darauf, dass Ihre nackte Haut nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.



• **Vorsicht:** Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und gefährdete Personen anwesend sind.

- Benutzen Sie immer den Griff, wenn Sie das Heizgerät bewegen (falls vorhanden), oder halten Sie es an den Seiten fest, falls kein Griff vorhanden ist (stellen Sie dabei sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist). Halten Sie brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettzeug, Papier, Kleidung und Vorhänge mindestens 1 m vom Heizgerät entfernt.
- Für einen sicheren Betrieb des Geräts sollte der Aufstellungsort des Geräts eine Mindesthöhe von 1,8 m über dem Boden und einen Mindestabstand von 0,5 m zur Decke, zum Dach und zu Seitenwänden haben.
- Das Heizgerät darf nicht mit dem Heizelement nach oben in Richtung einer Decke ausgerichtet sein. Das Heizelement muss dem zu beheizenden Bereich zugewandt sein.



• Warnhinweis: Das Heizgerät darf nicht abgedeckt werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Anzeichen von Schäden am Gerät gibt.
- Versuchen Sie nicht, elektrische oder mechanische Funktionen an diesem Gerät zu reparieren oder einzustellen. Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wartungsarbeiten oder Reparaturen dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Mit dem Versuch, das Gerät selbst zu reparieren, erlischt die Gewährleistung.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Fassen Sie das Element nicht mit bloßen Händen an. Wenn es versehentlich berührt wird, entfernen Sie Fingerabdrücke mit einem weichen Tuch und Brennspritus oder Alkohol, da sich die Abdrücke sonst in das Element einbrennen und zu einem vorzeitigen Ausfall des Heizgeräts führen.
- Tauschen Sie das Heizelement in diesem Produkt nicht aus und versuchen Sie nicht, es zu ersetzen.
- Dieses Produkt ist für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Betreiben Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht, in der Nähe von Wärmequellen, in feuchten Umgebungen oder an Orten in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten, wie z. B. in Bädern, Duschen oder Schwimmbecken.
- Dieses Produkt darf nicht über einen längeren Zeitraum im Freien der Witterung ausgesetzt werden.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen und schütten Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät, das Netzkabel oder den Stecker.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter Teppichböden. Verdecken Sie das Netzkabel nicht mit Teppichen, Läufern oder ähnlichen Belägen. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht betreten wird und niemand darüber stolpern kann.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Lüftung oder Öffnungen des Heizgeräts, da dies zu einem elektrischen Schlag, Brand oder einer Beschädigung des Heizgeräts führen kann.
- Um einen möglichen Brand zu verhindern, blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen Benzin, Lacke oder andere brennbare Stoffe verwendet oder gelagert werden.

- Stellen Sie das Gerät immer so auf, dass der Netzstecker zugänglich ist, und vermeiden Sie die Verwendung von Verlängerungskabeln, da diese überhitzen und ein potenzielles Brandrisiko darstellen können.
- Achten Sie immer darauf, dass das Heizgerät an eine geeignete Steckdose angeschlossen ist, die für den Einsatz im Freien geeignet ist.
- Um das Heizgerät vom Stromnetz zu trennen, schalten Sie die Bedienelemente auf AUS/OFF und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie den Stecker nicht durch Ziehen am Stromkabel aus der Steckdose.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker und stellen Sie sicher, dass das Gerät völlig abgekühlt ist, bevor Sie es bewegen, reinigen oder lagern.
- Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Personenschäden führen.
- Die Verwendung von Zusatzgeräten am Heizgerät ist nicht erlaubt.



• **Warnhinweis:** Dieses Heizgerät ist nicht mit einer Vorrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgestattet. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, wenn diese von Personen bewohnt werden, die nicht in der Lage sind, den Raum selbstständig zu verlassen, sofern nicht eine ständige Aufsicht gewährleistet ist.

- Prüfen Sie Außenwände vor der Installation des Heizgeräts auf Schadstellen.
- Prüfen Sie die Außenwände auf vorhandene Kommunikations- und Stromkabel sowie auf Rohrleitungen.
- Sollten in unmittelbarer Nähe Versorgungsleitungen vorhanden sein, installieren Sie Ihr Heizgerät nicht, sondern suchen Sie einen alternativen Installationsort für dieses Produkt.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose platziert werden.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht mit einem Programmierer, einer Zeitschaltuhr, einem separaten Fernbedienungssystem oder einem anderen Gerät, das das Heizgerät automatisch einschaltet, da bei Abdeckung oder falscher Positionierung des Heizgeräts eine Brandgefahr besteht.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in der unmittelbaren Umgebung einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimbeckens.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.

- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. -Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.

- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es in der vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde und sie beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen nicht den Stecker des Geräts in die Steckdose einstecken, es regeln und reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.



- **VORSICHT:** Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und gefährdete Personen anwesend sind.


- Achten Sie darauf, dass kein brennbares Material durch Wind oder andere Umgebungseinflüsse das Gerät verdeckt oder behindert, wie z. B. Vorhänge, Zelte, Fahnen, Plastikfolie usw.

Spezifikationen



Modell:	JHGI-2000D
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50/60 Hz
Leistung:	2000 W

Gebrauch:


1. Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.
2. Der Deckenheizstrahler ist nicht thermostatgesteuert und strahlt ununterbrochen Hitze ab, bis ausgeschaltet wird. Halten Sie den Deckenheizstrahler stets im Auge, solange er eingeschaltet ist.

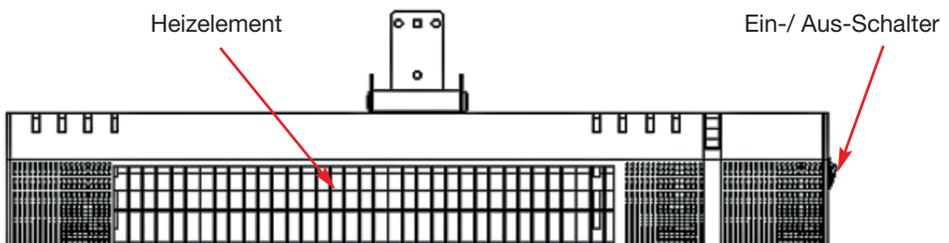


Einbauanleitung

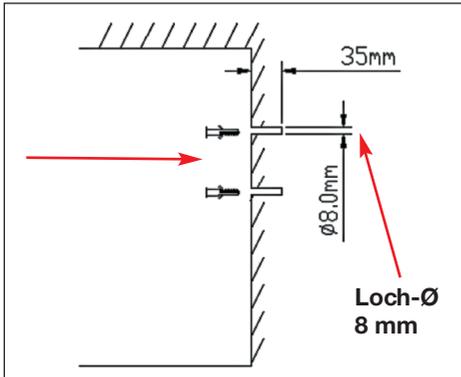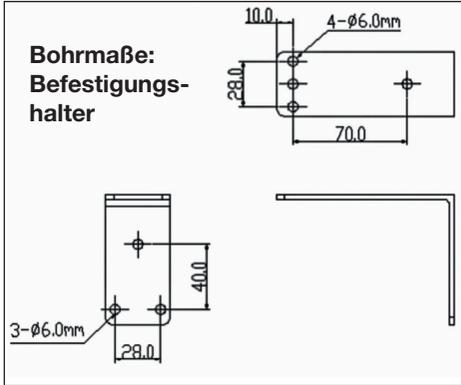


Schritt 1: 3 Löcher an der Wand, dann 3 Dübel in die Löcher, wie durch den Pfeil dargestellt

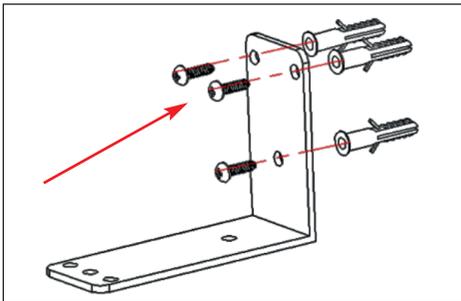

Schritt 2: Befestigen Sie die Befestigungshalterung an der Wand mit den Schrauben, wie durch die Pfeilrichtungen angegeben.

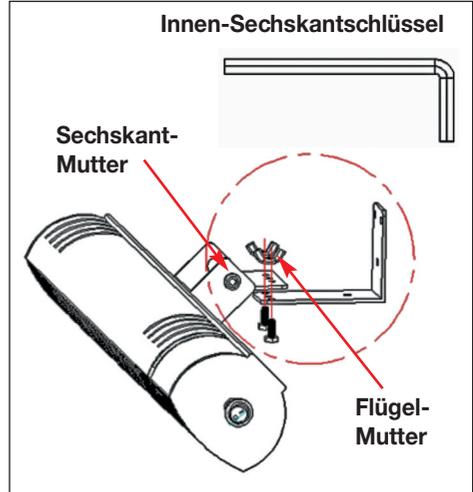

Schritt 3: Installieren Sie den Verstellbügel, stellen Sie sicher, dass der Verstellbügel durch jeweils eine **Schraube und Flügelmutter** befestigt wird. Verwenden Sie dann den **Sechskantschlüssel**, um die Sechskantmutter entsprechend in den Winkel gemäß Installationsvorgabe zu verstellen

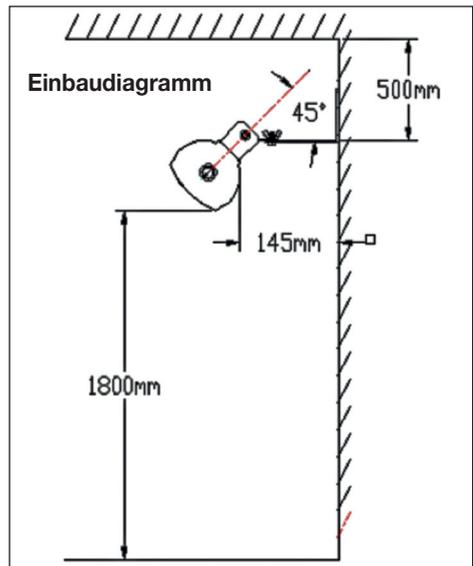

Reinigung

Achtung! Eine regelmäßige und sorgfältige Reinigung trägt dazu bei, dass Ihr Heizgerät viele Jahre lang effizient arbeitet.

1. Ziehen Sie zu Ihrer Sicherheit den Netzstecker, bevor Sie Ihr Gerät reinigen.
2. Nehmen Sie den vorderen Gitterdraht mit einem Schlitzschraubendreher durch die Öffnungen am Rahmen heraus.
3. Reinigen Sie den Reflektor und den Heizfaden mit einem weichen Tuch, einer glatten Bürste oder mit einem Druckluftspray. Das Tuch darf feucht, aber nie zu nass sein und der Reiniger darf keine Chemikalien enthalten.
4. Verwenden Sie keine Reinigungsmaterialien, die den Reflektor beschädigen können (Reinigungsmittel usw.).
5. Setzen Sie das Drahtgitter mit einem Schlitzschraubendreher wieder ein.

Wartung

Achtung! Eine sorgfältige und regelmäßige Wartung der Infrarotheizung ist erforderlich, um einen langen und effizienten Betrieb Ihres Geräts zu erreichen.

1. Überprüfen Sie mindestens einmal im Monat die Sauberkeit des Reflektors und des IR-Heizfadens. Wenden Sie bei Bedarf die Reinigungs- und Wartungsanweisungen an.
2. Die Anzahl der Kontrollen kann unter Berücksichtigung der Staubmenge in der Umgebung erhöht werden.
3. Überprüfen Sie den Reflektor, die Leitung und den Rahmen visuell während der Reinigung des Geräts auf Verformungen. Wenden Sie sich im Fall einer Verformung an einen qualifizierten Techniker.
4. Überprüfen Sie das Netzkabel und den Stecker visuell, während Sie das Gerät reinigen.
5. Es wird empfohlen, den Reflektor alle 2 Jahre zu wechseln, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.

Entsorgung - Gerät entsorgen



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten bzw. deren Verpackung oder Begleitdokumenten angebrachte Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Gerät nicht mit anderem Abfall zusammen entsorgt werden darf.

Die Nutzer tragen die Verantwortung, Altgeräte über ausgewiesene Sammelstellen zu entsorgen, um eine sachgerechte Weiterverarbeitung zu gewährleisten. Informationen über verfügbare Sammelsysteme für Elektro- und Elektronik-Altgeräte erhalten sie an den Informationsschaltern in den Märkten und in den kommunalen Verwaltungsstellen.

Eine angemessene Handhabung der Altgeräte stellt sicher, dass möglicherweise vorhandene gefährliche Substanzen, Gemische oder Komponenten nicht in die Umwelt gelangen oder die menschliche Gesundheit beeinträchtigen und ermöglicht darüber hinaus die Rückgewinnung wertvoller sekundärer Rohstoffe.

Jeder Benutzer von Elektro- und Elektronikgeräten sollte sich an den Bemühungen zum Schutz der Umwelt vor schädlichen Abfällen beteiligen.

Verpackung entsorgen

Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Folien, die recycelt werden können. – Führen Sie diese Materialien der Wiederverwertung zu.

Garantiebestimmungen

auf Schäden, die aufgrund von Herstellungs- und/ oder Materialfehlern entstanden sind.

1. Innerhalb der genannten Garantiefrist werden keine Kosten für Arbeitslohn und Material berechnet. Die Garantiefrist wird durch die unter Garantie ausgeführte Reparatur nicht verlängert.
2. Schadhafte Teile oder, im Falle eines Umtauschs, die schadhafte Geräte selbst werden automatisch Eigentum des Importeurs.
3. Bei jedem Garantieanspruch muss ein Kaufbeleg der Firma vorgelegt werden.
4. Garantieansprüche müssen entweder beim Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde, geltend gemacht werden oder beim Importeur.
5. Die Garantie gilt nur für den ersten Käufer und ist nicht übertragbar.
6. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die entstanden sind durch:
 - a. Unfälle, verkehrte Benutzung, Abnutzung und/oder Verwahrlosung
 - b. falsche Montage und/oder Benutzung, die gegen die einschlägigen gesetzlichen und technischen Normen oder gegen Sicherheitsnormen verstößt
 - c. Anschluss an eine andere Netzspannung als die auf dem Typenschild angegebene
 - d. eine ungenehmigte Veränderung
 - e. eine Reparatur, die durch Dritte ausgeführt wurde
 - f. nachlässigen Transport ohne geeignete Verpackung bzw. ohne geeigneten Schutz
7. Auf diese Garantiebestimmungen kann kein Anspruch erhoben werden im Falle von:
 - a. Verlusten, die während des Transports auftreten
 - b. Entfernung oder Änderung der Geräteseriennummer
8. Ausgenommen von der Garantie sind Kabel, Lampen und Glasteile.
9. Außer einem Ersatz bzw. einer Reparatur der schadhafte Teile räumt die Garantie kein Recht auf Erstattung eines eventuellen Schadens ein. Der Importeur kann in keinem Fall für eventuelle Folgeschäden oder irgendwelche anderen Folgen haftbar gemacht werden, die durch das von ihm gelieferte oder in Verbindung mit dem von ihm gelieferten Gerät entstanden sind.
10. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich direkt an Ihren Händler. Bitte schicken Sie keine Geräte unaufgefordert. Insbesondere dürfen Pakete niemals unfrei eingeschendet werden.

Sprechen Sie daher zuerst mit uns. Wir sagen Ihnen wie Sie Ihr Gerät an uns einsenden sollen.

Konformitätserklärung Deckenheizstrahler, Modell JHGI-2000D, Art. Nr.4000722008

NORDWEST Handel AG,
Robert-Schuman-Straße 17
44263 Dortmund
Tel: +49 231-2222-3001
Fax: +49 231-22223099
E-Mail: info@nordwest.com
Internet: www.nordwest.com

Wir erklären hiermit, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden EU-Richtlinien übereinstimmen:

- **2014/35/EU** Niederspannungsrichtlinie (LVD)
- **2014/30/EU** Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
- **2011/65/EU; 2015/863 EU** Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
- **2009/125 / EG** Öko-Design, Energiebezogene Produkte (ErP)
- **AfPS GS 2019: 01 PARK** PAK-Richtlinie (AfPS GS 2014: 01 PAK oder AfPS GS 2019: 01 PAK)

Die technischen Unterlagen werden in der Abteilung für internationalen Einkauf bei der NORDWEST Handel AG verwahrt.

NW NORDWEST

NORDWEST Handel AG
Robert-Schuman-Straße 17
44263 Dortmund
Tel. +49 231 2222-3001
E-Mail: info@nordwest.com
Internet: www.nordwest.com