

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsstativ, Made in Germany, entschieden haben.

Wir haben eine genaue Anleitung zusammengestellt. Sollten wir trotzdem Fragen offen gelassen haben, so stehen wir Ihnen unter support@ufa-werkzeuge.de gerne zur Verfügung.

Sie benötigen folgendes Werkzeug für den Aufbau:  
 Gummihammer, Zange, 13er Maulschlüssel, 10er Maulschlüssel

## Inhalt:


Nr.	Beschreibung	Anzahl	
1	Standrohr	1	
2	Strahlerhalter	1	
3	Fußhalter	1	
4	Fussteil	3	
5	Sechskantschraube M8	4	Fußbefestigung / Strahler
5a	Unterlegscheibe M8	1	Strahler
6	Sterngriff mit Gewindebolzen	2	Befestigung für Rohre
7	Sechskantschraube M6	1	Sicherungsschraube
8	Sechskantmutter M6	1	Sicherungsschraube
9	Sechskantmutter M8	3	Fußbefestigung
10	Fußabschluss	3	Kunststoff-Stopfen
11	Traverse	1	Halterung Strahler

Die Ausführung inklusive Strahler beinhaltet außerdem:  
 1x Sechskantschraube M8  
 1x Unterlegscheibe M8  
 1x Sechskantmutter M8


- 1** Fußabschluss Nr. 10 in Fußteile Nr. 4 schlagen.  
 Achtung! Drehrichtung beachten!



- 2** Fußteile Nr. 4 an dem Fußhalter Nr. 3 mit Schraube Nr. 5 und Mutter Nr. 9 befestigen. Die Schrauben mit leichter Drehbewegung durchstecken /-schrauben und mit Mutter Nr. 9 sichern. Die Füße müssen noch beweglich sein!

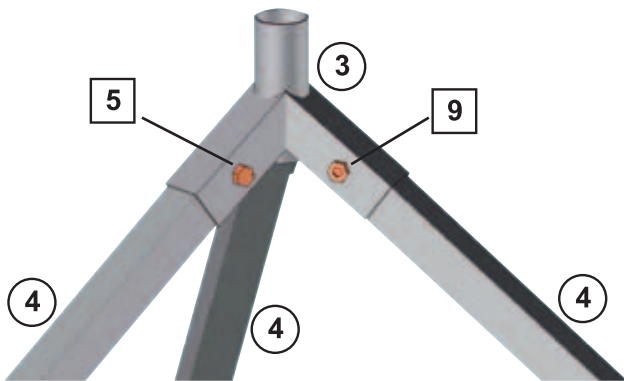

- 3** Standrohr Nr. 1 durch den Fußhalter Nr. 3 schieben und die Sicherungsschraube Nr. 7 durch das Standrohr stecken und mit Mutter Nr. 8 sichern.

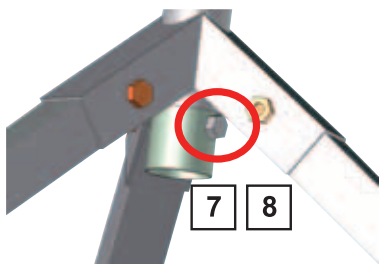

- 4** Sterngriffe Nr. 6 an Fußhalter Nr. 3 und Standrohr Nr. 1 anbringen. Schraube Nr. 5 von oben in den Strahlerhalter einschrauben. Ggf. Traverse Nr. 11 für weitere Strahler anbringen

